



F139 och F147

Ljud - talförstärkning och hörselslinga

Slå på tekniken – starta ljud och bild



**1. Tryck för att
starta tekniken**
(timer 240 minuter)

**2. Nu fungerar ljudet
i rummet**
(talförstärkning och trådlös
hörselslinga)



Talförstärkning



1. Ta upp headset och dosa ur laddningsstället

Sätt på dig headsettet, öppna luckan på dosan och tryck ON på den lilla svarta knappen. Stäng luckan. Placera dosan i fickan eller dyl.

2. Ställ in lämplig volym på talförstärkningen

(hörselslingan fungerar även om volymen ut ur högtalarna är noll)



Trådlös hörselslinga – fem mottagare



1. Ta upp headset och dosa ur laddningsstället

Sätt på dig headsettet, öppna luckan på dosan och tryck ON på den lilla svarta knappen. Stäng luckan. Placera dosan i fickan eller dyl.


2. Ställ in lämplig volym på talförstärkningen

(hörselslingan fungerar även om volymen ut ur högtalarna är noll)

3. Ta upp en eller flera mottagare ur laddningsstället



Använda hörselslinga

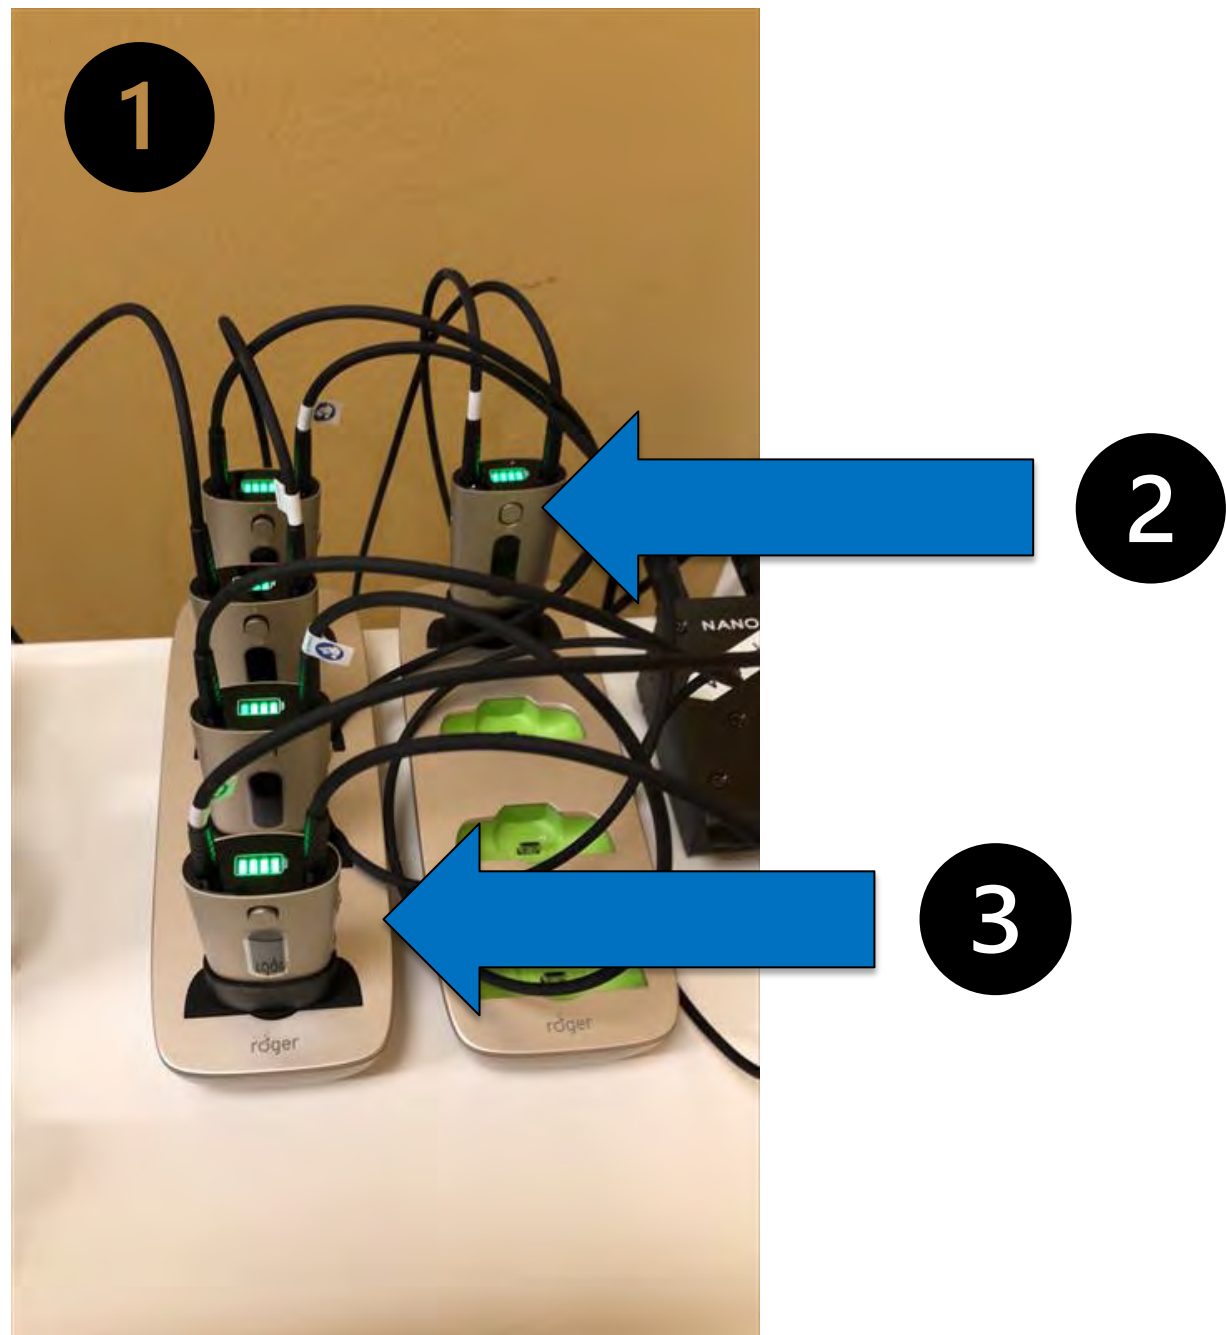

1.En mottagare fungerar trådlöst tillsammans med en hörapparat med sling-läge,
men kan även användas tillsammans med hörlurar som kopplas in i mottagaren

2.Slå på mottagaren
- liten knapp på framsidan

3.Ställ in lämplig volym på resp. mottagare
Volymreglage finns på sidan av mottagaren.

Avsluta - ladda batterierna



1. Sätt tillbaka headset-dosan i laddningsstället

Tryck ner dosan ordentligt så
batteriet laddas = lampan lyser

2. Sätt tillbaka mottagarna i laddningsstället

Tryck ner dem ordentligt så
batterierna laddas = lampan lyser